


MICROMEGA

MYAMP

Entrée Trigger / Codes RC5 externes

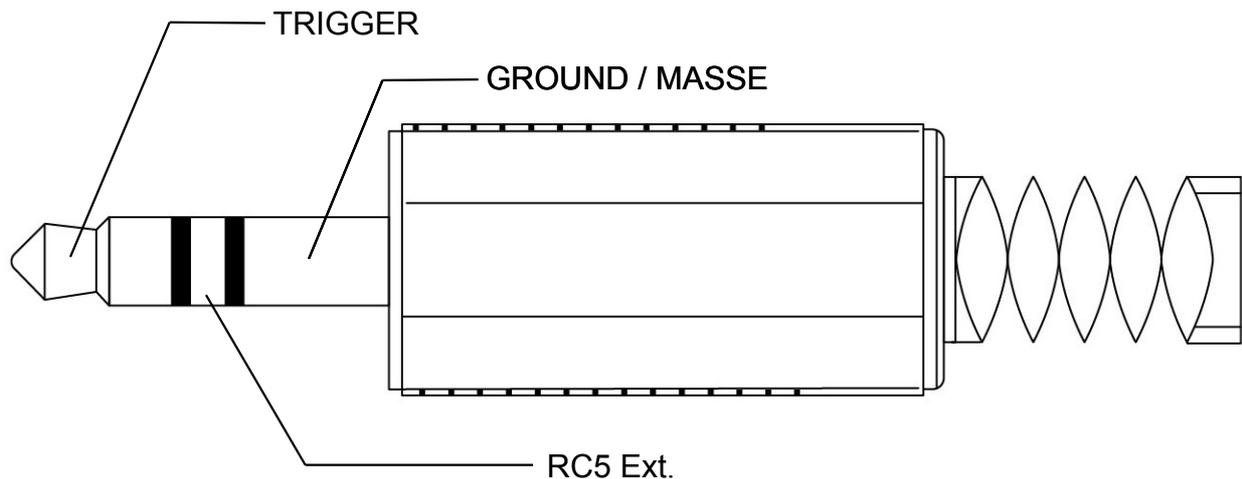

MyAMP est pourvu sur la face arrière d'un connecteur Jack \varnothing 2.5mm au dessus duquel se trouvent les indications suivantes : TRIG / IR-IN. En vous référant au diagramme ci-dessus vous pouvez soit mettre MyAMP en ou hors veille en envoyant entre la borne MASSE et l'entrée TRIGGER une tension continue positive dont la valeur doit être comprise entre 5V et 12V.

Vous pouvez aussi télécommander MyAMP en utilisant l'entrée IR-IN et en envoyant entre MASSE et RC5 Ext des codes de télécommande au format RC5 dont vous trouverez la liste ci-dessous. La tension positive de commande de ces codes doit être comprise entre 5V et 12V.

Télécommande	Système	Commande
AN1	16	01
AN2	16	02
AN3	16	03
USB	16	04
OP	16	05
CO	16	06
Bluetooth	16	07
Vol-	16	17
Mute	16	13
Vol+	16	16
Standby	16	12